Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

FWP3200D

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig 2
Sicherheit 2
Hinweis 4

2 Ihr HiFi-Minisystem 6
Einführung 6
Lieferumfang 6
Geräteübersicht 7
Übersicht über die Fernbedienung 9

3 Erste Schritte 10
Vorbereiten der Fernbedienung 10
Anschließen an die Stromversorgung 10
Einschalten 11

4 Wiedergabe 12
Grundlegende Wiedergabefunktionen 12
Wiedergabe von iPod/iPhone 12
Wiedergeben von USB 13
Wiedergabeoptionen 14

5 Empfangen von Radiosendern 15
Einstellen eines Radiosenders 15
Speichern von Radiosendern 15
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders 15

6 Anpassen von Toneinstellungen 16
Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers 16
Auswählen eines Soundeffekts 16
Stummschalten 16
Auswählen eines Audioausgabemodus 16

7 Weitere Funktionen 17
Audiowiedergabe von einem externen Gerät 17
Sprechen oder Singen über das HiFi-System 17
Gleichzeitige Wiedergabe 17
Einstellen des Deko-Lichts 18

8 Produktinformationen 19
Technische Daten 19
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit 19

9 Fehlerbehebung 20

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole

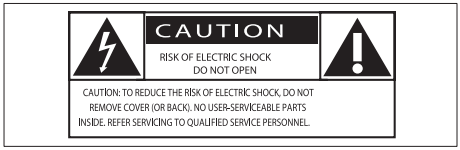
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.
WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
ACHTUNG: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen durch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
8. Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.

⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.

⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

⑭ VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.

⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

⑰ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Netzsicherung

Diese Informationen betreffen nur Produkte mit einem britischen Netzstecker.
Dieses Produkt ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine, bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden:
- Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen,
- die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und
- einem ASTA-Prüfzeichen versehen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie nicht sicher sind, welche Sicherung Sie verwenden müssen.
Achtung: Um die Konformität mit der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) beizubehalten, entfernen Sie den Stecker nicht vom Netzkabel.
Überhitzungsgefahr! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von anderen Objekten verdeckt werden.

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als „angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als „normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine „sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis

CE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,

bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Die Angaben „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

2 Ihr HiFi-Minisystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem HiFi-System können Sie:

- Audio von Ihrem iPod/iPhone, von USB-Speichergeräten oder anderen externen Geräten genießen
- Ihren iPod/Ihr iPhone durch die beiden drehbaren Docks aufladen
- die Wiedergabe zwischen den beiden Audioquellen mit dem Kanal-Fader wechseln
- UKW-Radiosender hören
- Mit Mikrofon über die Lautsprecher des Geräts sprechen oder singen

Das HiFi-System verfügt über folgende Soundeffekte, die für einen noch besseren Klang sorgen:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Max Sound für eine direkte Leistungsoptimierung

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung mit Batterien
- Netzkabel
- UKW-Antenne
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung

Geräteübersicht

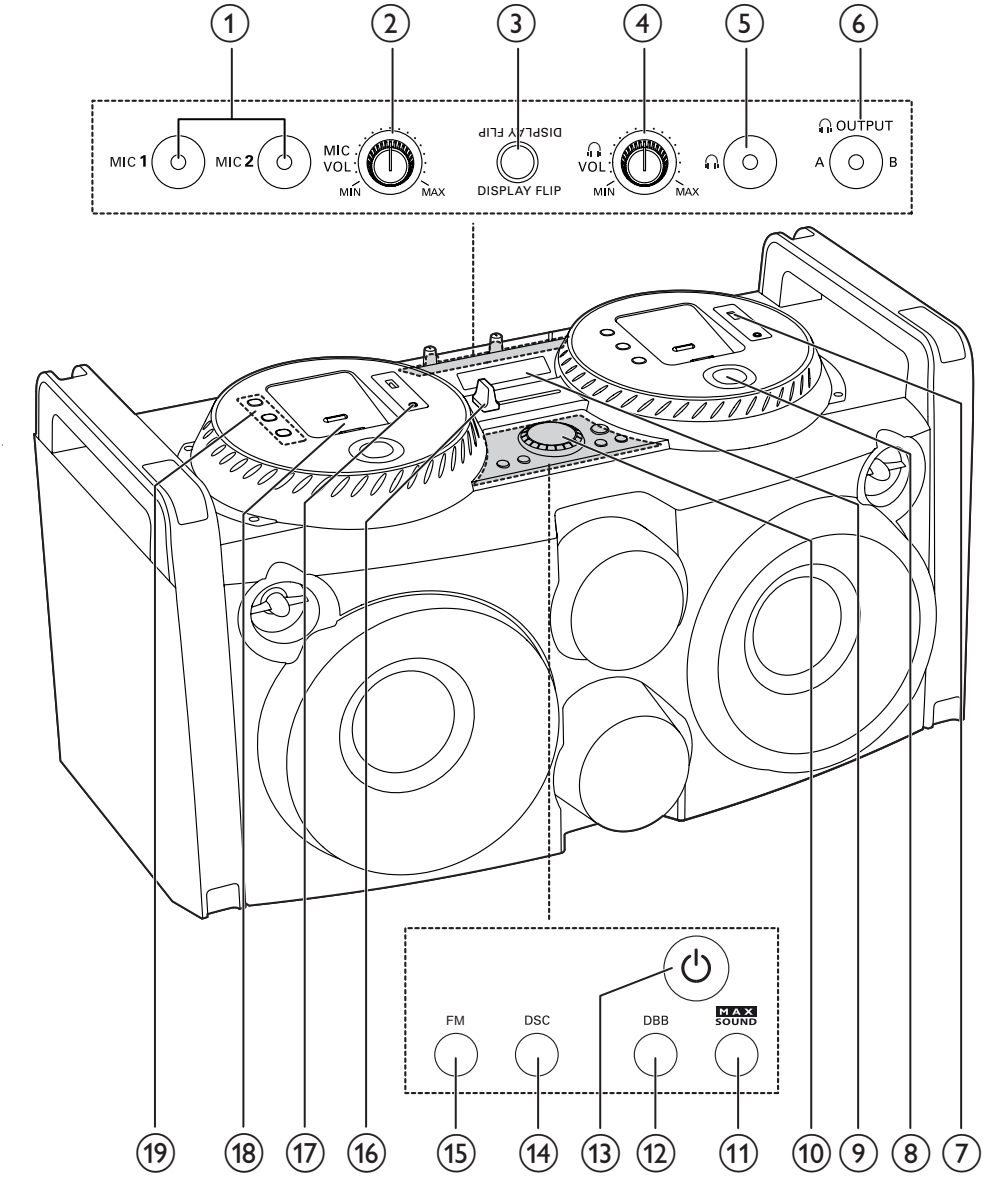

① MIC 1/MIC 2
- Anschließen von Mikrofonen

② MIC VOL
- Einstellen der Lautstärke der angeschlossenen Mikrofone

③ DISPLAY FLIP
- Umkehren des Texts, der auf dem Display angezeigt wird

④ 🎧 VOL
- Einstellen der Lautstärke des Kopfhörers

⑤ 🎧
- Anschließen eines Kopfhörers zum Mithören

⑥ 🎧 OUTPUT A/B
- Wechseln der Kopfhörerausgabe zwischen Audioquelle A und B

⑦ ⇜ (A/B)
- An ein USB-Speichergerät anschließen

⑧ Tasten zur Steuerung der Wiedergabe

⏮ / ⏭
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- (Gedrückt halten) Einstellen eines Radiosenders

ALBUM/PRESET ▲ /TUNING ▼ (A)
ALBUM +/- (B)
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- Springen zum vorangehenden/nächsten Album während der USB-Wiedergabe

⏯
- Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe

⑨ Anzeigefeld
- Anzeigen des aktuellen Status

⑩ Lautstärkeregler
- Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

⑪ MAX SOUND
- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung

⑫ DBB
- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

⑬ ⏻
- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus

⑭ DSC
- Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung

⑮ FM
- Auswählen der Tuner-Quelle

⑯ CROSS FADER ASSIGN
- Wechseln der Wiedergabe zwischen Audioquelle A und B

⑰ MP3 LINK(A/B)
- Anschließen eines externen Audiogeräts

⑱ Dock für iPod/iPhone(A/B)

⑲ Tasten zur Auswahl der Quelle (A/B)
- Auswählen einer Quelle: iPod/iPhone, USB oder MP3-LINK

Übersicht über die Fernbedienung

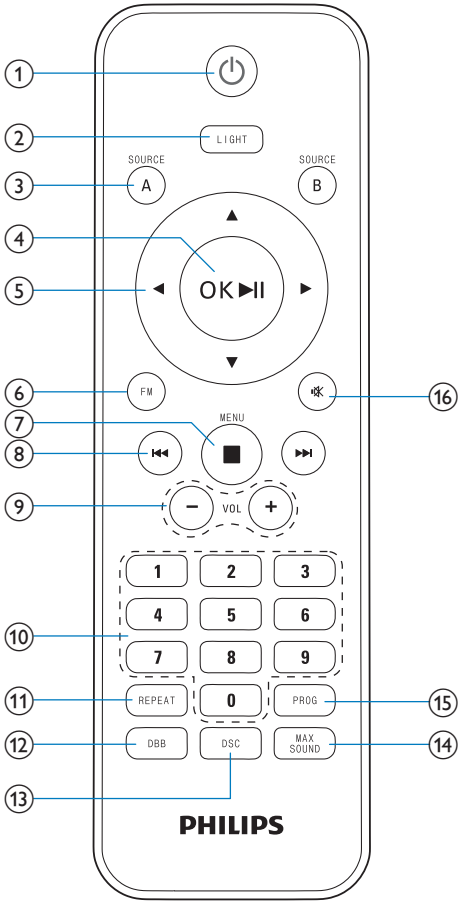

① ⏻
- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus

② LIGHT
- Anpassen des Deko-Lichts um die Lautsprecher

③ SOURCE A/B
- Auswählen einer Quelle (A/B): iPod/iPhone, USB oder MP3-LINK

④ OK/ ▶II
- Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- Bestätigung der Auswahl

⑤ ◀▶▲▼
- Navigieren zum iPod/iPhone-Menü im Dock-Modus
- ◀▶ : Einstellen eines Radiosenders im Tuner-Modus
- ▲▼ : Springen zum vorangehenden/nächsten Album während der USB-Wiedergabe

⑥ FM
- Auswählen der Tuner-Quelle

⑦ MENU/ ■
- Stoppen der Wiedergabe
- Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs
- Stoppen der Radioprogrammierung

⑧ ⏮ / ⏭
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Suche innerhalb eines Titels
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

⑨ VOL +/-
- Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

⑩ Zifferntasten (0 bis 9)
- Im USB-Modus: Direktes Auswählen eines Titels
- Im Tuner-Modus: Direktes Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

⑪ MODE
- Auswählen der Optionen für Wiedergabewiederholung/Zufallswiedergabe

⑫ DBB
- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

⑬ DSC
- Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung

⑭ MAX SOUND
- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung

⑮ PROG
- Programmieren von Radiosendern

⑯ 🔇
- Aus-/Wiedereinschalten der Audioausgabe

3 Erste Schritte

Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.
Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:
Modell-Nr. _____
Serien-Nr. _____

Vorbereiten der Fernbedienung

1. Drücken und schieben Sie zum Öffnen des Batteriefachs die Abdeckung wie unter „1“ in der Abbildung gezeigt.
2. Setzen Sie wie abgebildet zwei AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
3. Drücken und schieben Sie die Abdeckung zurück auf das Batteriefach (siehe „3“ in der Abbildung).

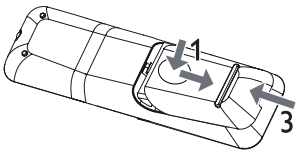

Hinweis

- Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwendet haben.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Anschließen an die Stromversorgung

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert am oberen Teil des Netzkabels übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

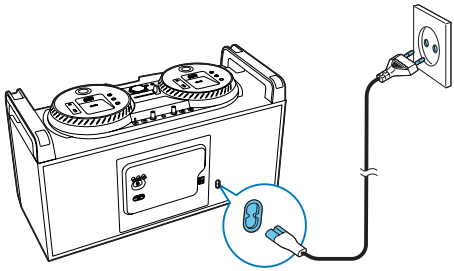

- Verbinden Sie das Netzkabel mit:
  - der ~ **AC IN**-Buchse dieses Geräts.
  - einer Steckdose

Einschalten

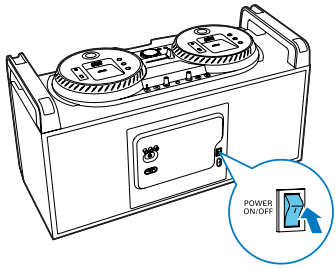

1 Stellen Sie den Schalter **POWER ON/OFF** an der Rückseite in die Position |.

2 Drücken Sie die Taste ⏻.
   ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

- Drücken Sie auf ⏻, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
  ↳ Die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld wird ausgeschaltet.

4 Wiedergabe

Grundlegende Wiedergabefunktionen

Sie können die Wiedergabe mithilfe der folgenden Funktionen steuern.

Funktion	Aktion
Um die Wiedergabe anzuhalten,	drücken Sie die Taste **MENU/ ■**.
Um die Wiedergabe zu unterbrechen/ fortzusetzen,	drücken Sie die Taste ▶II.
Um einen Titel zu überspringen,	drücken Sie ⏮ / ⏭.
Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen,	halten Sie ⏮ / ⏭ gedrückt, und lassen Sie die Taste wieder los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
Um bei der Wiedergabe zwischen Audioquelle A und B zu wechseln,	• Drücken Sie wiederholt **SOURCE A** oder **SOURCE B**. • * Verschieben Sie den Kanal-Fader auf der Oberseite nach links (A) oder rechts (B), um die Musik ein- bzw. auszublenden.

* Wenn Sie den Kanal-Fader zum Wechseln der Wiedergabe zwischen Quelle A und B verwenden, wird die Musikwiedergabe nicht unterbrochen. Wenn Sie z. B. den Kanal-Fader von links nach rechts schieben, wird der von Quelle A wiedergegebene Titel langsam ausgeblendet (Fade-out) und gleichzeitig der von Quelle B wiedergegebene Titel langsam eingeblendet (Fade-in).

Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Gerät können Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone wiedergeben.
Mit den beiden Docks können Sie zwei iPods/ iPhones gleichzeitig laden und die Wiedergabe zwischen beiden wechseln.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Das Gerät unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle.
Hergestellt für

- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod classic
- iPod nano (2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Einsetzen des iPods/iPhones

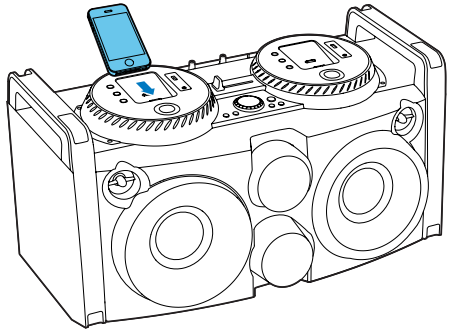

1 Schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone entweder auf der linken Seite (A) oder auf der rechten Seite (B) an das Dock an.

2 Passen Sie, wenn nötig, die Ausrichtung des Docks an.

Entnehmen des iPods/iPhones

- Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

Aufladen des iPods/iPhones

Die beiden Docks ermöglichen es Ihnen, zwei iPods/iPhones gleichzeitig zu laden und aufzuladen.
Wird das Gerät eingeschaltet, wird der iPod oder das iPhone automatisch aufgeladen.

Wiedergabe vom iPod/iPhone

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone sicher eingesetzt ist.

1 Je nachdem, welche Quelle Sie wiedergeben möchten, drücken Sie wiederholt **SOURCE A** oder **SOURCE B**, um die iPod/iPhone-Quelle auszuwählen.

2 Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem iPod/iPhone.
↳ Sie können die Musik über das HiFi-System hören.

Grundlegende Wiedergabefunktionen

Neben den grundlegenden Wiedergabefunktionen können Sie die iPod/iPhone-Wiedergabe auch mit den folgenden Funktionen steuern.

Funktion	Aktion
Um das iPod/iPhone-Menü aufzurufen,	drücken Sie die Taste **MENU/ ■**.
Um nach oben/unten zu navigieren,	drücken Sie die Taste ▲▼.
Um nach links/rechts zu navigieren,	drücken Sie die Taste ◀ / ▶.
Um die Auswahl zu bestätigen	drücken Sie die Taste ▶.

Wiedergeben von USB

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

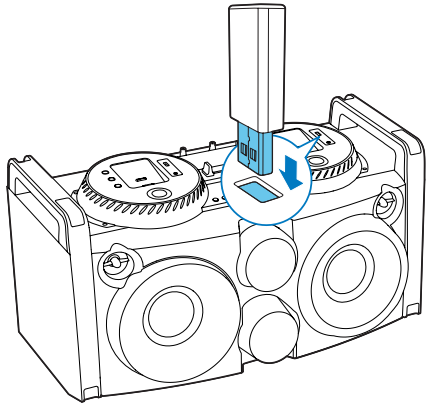

1 Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an die Buchse ⇠ auf der linken Seite (A) oder der rechten Seite (B) an.

2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um USB als Quelle auszuwählen.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

Wiedergabeoptionen

Wiederholte und zufällige Wiedergabe

- Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um eine dieser Optionen auszuwählen:
  - **-1** (Einen wiederholen): Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels.
  - (Alle wiederholen): Wiederholte Wiedergabe aller Titel.
  - (Zufallswiedergabe): Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge.
  - (Zufallswiedergabe wiederholen): Wiederholte Wiedergabe aller Titel in zufälliger Reihenfolge.
  - Keine: Zurückkehren zur normalen Wiedergabe.

Verwenden von Kopfhörern

Hinweis

- Wenn Sie einen Kopfhörer zum Mithören verwenden, wird der Lautsprecher des Geräts nicht stumm geschaltet.

1 Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse auf der Oberseite an.

2 Je nachdem, welche Audioquelle Sie wiedergeben möchten, schalten Sie **OUTPUT** auf links (A) oder rechts (B).

3 Verwenden Sie **VOL**, um die Lautstärke des Kopfhörers zum Mithören einzustellen.

5 Empfangen von Radiosendern

Einstellen eines Radiosenders

Hinweis

- Um den UKW-Empfang zu verbessern, ziehen Sie die UKW-Antenne an der Rückseite vollständig aus, und richten Sie sie aus.

1. Drücken Sie **FM**, um die UKW-Radioquelle auszuwählen.
2. Halten Sie die Taste ◀▶ 3 Sekunden lang gedrückt.
   ↳ Das HiFi-System wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender mit schwacher Signalstärke aus:

- Drücken Sie wiederholt die Taste ◀▶, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Speichern von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

1. Einstellen eines Radiosenders
2. Drücken Sie **PROG**, um den Programmiervorgang zu aktivieren.
3. Drücken Sie ⏮ / ⏭, um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 20 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG**.
   ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.

Hinweis

- Sie können das Ziffernfeld auch direkt verwenden, um eine voreingestellte Nummer zuzuweisen. Um eine zweistellige Nummer zuzuweisen, drücken Sie die Nummer, die der ersten Zahl entspricht, und drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden die Nummer, die der zweiten Zahl entspricht.
- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt ⏮ / ⏭, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Tipp

- Sie können das Ziffernfeld auch direkt verwenden, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen. Um eine zweistellige Nummer auszuwählen, drücken Sie die Nummer, die der ersten Zahl entspricht, und drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden die Nummer, die der zweiten Zahl entspricht.

6 Anpassen von Toneinstellungen

Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen bzw. zu verringern.

Auswählen eines Soundeffekts

Hinweis

- Sie können nicht mehrere Soundeffekte gleichzeitig verwenden.

Optimieren der Soundleistung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Soundleistung sofort zu verstärken.

- Drücken Sie **MAX SOUND**, um die sofortige Soundoptimierung ein- oder auszuschalten.

Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

Die DSC-Funktion (Digital Sound Control) ermöglicht Ihnen, besondere Sound-Effekte zu genießen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes einzustellen:
  - **[SAMBA]** (Samba)
  - [**ROCK**] (Rock)
  - **[JUNGLE]** (Jungle)
  - [**POP**] (Pop)

Bass verstärken

Für jede DSC-Auswahl wird automatisch die beste DBB-Einstellung (Dynamic Bass Boost) generiert. Sie können die DBB-Einstellung, die am besten zu Ihrer akustischen Umgebung passt, manuell auswählen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DBB**, um Folgendes einzustellen:
  - DBB 1
  - DBB 2
  - DBB 3
  - DBB AUS

Stummschalten

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste 🔇, um den Ton stummzuschalten oder wieder einzuschalten.

Auswählen eines Audioausgabemodus

- Stellen Sie **CHANNEL CONTROL**an der Rückseite in eine der folgenden Positionen:
  - **RR**: Audioausgabe nur am rechten Kanal,
  - **RL**: Audioausgabe am linken und rechten Kanal,
  - **LL**: Audioausgabe nur am linken Kanal.

7 Weitere Funktionen

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem HiFi-System können Sie Audioinhalte von einem externen Audiogerät wiedergeben.

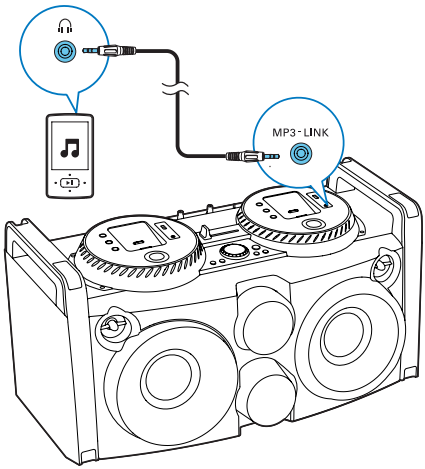

1 Schließen Sie ein MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Folgendes an:
   - der Buchse **MP3-LINK** auf der linken (A) oder rechten (B) Vorderseite
   - der Kopfhörerbuchse am externen Gerät
2 Drücken Sie wiederholt **SOURCE A** oder **SOURCE B**, um MP3-Link als Quelle auszuwählen.
3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Sprechen oder Singen über das HiFi-System

Sie können mit einem Mikrofon über dieses HiFi-System sprechen oder singen.

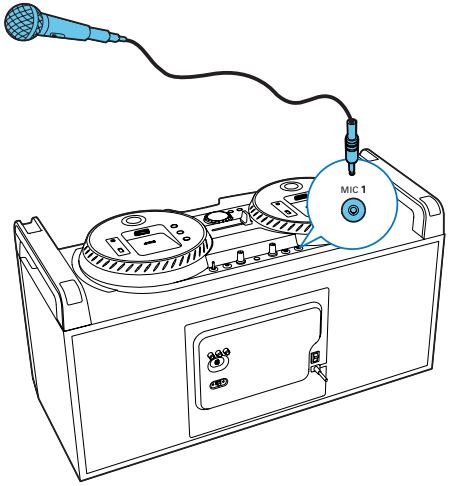

1 Schließen Sie ein Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Buchse **MIC 1** oder **MIC 2** am oberen Bereich an.
2 Verwenden Sie den Regler **MIC VOL** auf der Oberseite, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.

Gleichzeitige Wiedergabe

Sie können den Ton an mehrere kompatible HiFi-Systeme (FWP1000) ausgeben und so die gleichzeitige Wiedergabe genießen.

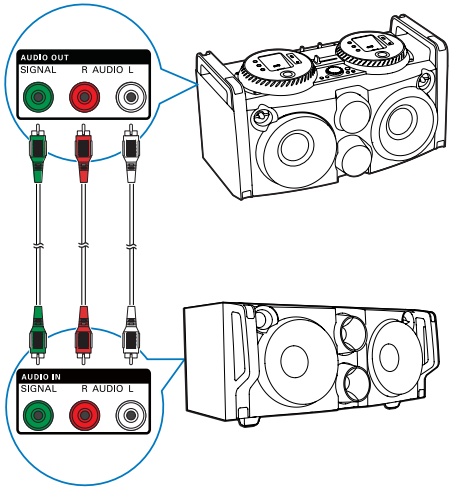

1 Verbinden Sie die Audiokabel (rot/weiß) mit:
   - den **AUDIO OUT (AUDIO L/R)**-Buchsen auf der Rückseite dieses Geräts.
   - den **AUDIO IN (AUDIO L/R)**-Buchsen bei einem kompatiblen HiFi-System (FWP 1000).

2 Verbinden Sie ein Signalkabel (grün) mit:
   - der **AUDIO OUT (SIGNAL)**-Buchse auf der Rückseite des Geräts.
   - der **AUDIO IN (SIGNAL)**-Buchse bei einem kompatiblen HiFi-System (FWP 1000).

3 Schließen Sie ggf. noch weitere HiFi-Systeme (FWP1000) auf dieselbe Weise zusammen.

4 Starten Sie die Wiedergabe auf diesem Gerät (FWP3200D).
   ↳ Sie können Musik von den Lautsprechern aller zusammengeschlossenen HiFi-Systeme hören.

Einstellen des Deko-Lichts

- Drücken Sie im Betriebsmodus wiederholt die Taste **LIGHT**, um das Deko-Licht um die Lautsprecher einzustellen.
   - Blau (Standard, blinkt blau mit dem Takt der Musik)
   - Rot (blinkt rot mit dem Takt der Musik)
   - Violett (blinkt in verschiedenen Farben mit dem Takt der Musik)
   - Aus

Tipp

- Die Anzeige blinkt, wenn sich der Takt der Musik ändert.

8 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	300 W RMS Max. Leistung
Frequenzgang	35 Hz bis 20 kHz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 70 dB

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
Empfindlichkeit – Mono, 50 dB Signal-Rausch-Verhältnis	18 bis 22 dBf
Klirrfaktor	> 2,0 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	Höhen: 6 Ohm Bass: 4 Ohm

Allgemeine Informationen

Netzspannung	110 bis 240V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	44 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Abmessungen (B x H x T):	704 x 385 x 364 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	17,53 kg
- Hauptgerät	14,49 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 255
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- WMA-Dateien

9 Fehlerbehebung

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter **POWER ON/OFF** an der Rückseite in der Position | befindet.
- Um Energie zu sparen, schaltet das System sich automatisch aus, wenn es 30 Minuten lang inaktiv war (z. B. im Pause- oder Stopp-Modus).

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Der Lautsprecher ist möglicherweise stummgeschaltet. Drücken Sie 🔇, um die Tonausgabe wiederherzustellen.

Keine Reaktion vom HiFi-System

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 30 Minuten nach der Titelwiedergabe keine Taste betätigt haben.

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Lage der Pole („+/–“-Zeichen) gemäß Angabe.
- Ersetzen Sie die Batterien.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWP3200D_12_UM_V3.0